
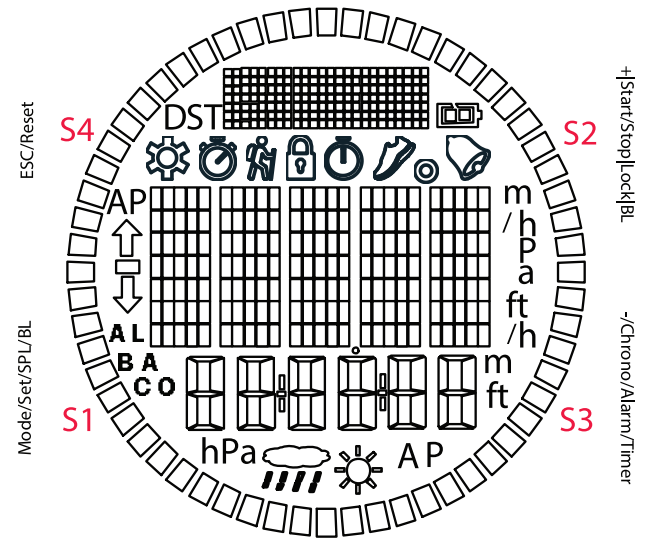


# THEIA

Manuale

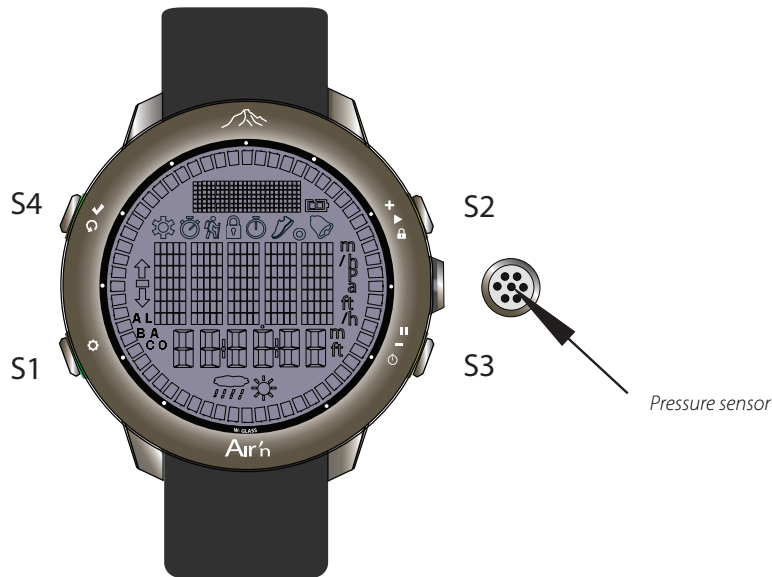

S4- Escape

2 secondes= valide

S1- Mode: heure, altimètre, dénivélé, podomètre, compas, historique, contraste LCD

2 secondes = réglage

S3- Chronomètre, réveil, décompte, décrémente

2 secondes = change les informations à 6 heures


S2- Démarre, incrémente

2 secondes = blocage LCD

S1+S4= rétro éclairage




La couleur du rétro éclairage change en fonction de la température en fonction du diagramme ci-dessous

RGB LED back Light : -20°C to 55°C



# 1- Impostare l'orario

- 1- Con una pressione prolungata sul tasto S1 , lo schermo seleziona orario lampeggia (12H=anno, mese, giorno/24H=giorno, mese, anno).
- 2- Regolare premendo S2 o S3 .
- 3- Confermare la scelta premendo S1.
- 4- Ripetere la stessa operazione per l'anno, i mesi, i giorni, le ore, i minuti e i secondi.
- 5- UTC 1, indicare il fuso orario locale
- 6- UTC 2, indicare il fuso orario dual time
- 7- Accedere alla sessione DST Daylight Saving Time (impos- tazione ora solare/ora legale, +1 ora in inverno) premere o per disattivare o attivare la funzione. Confermare premendo S1.
- 8 - UNIT, Selezionare adesso le unità predefinite (C°= metri) (F°= piedi) premendo S2 o S3 .
- 9- MOON, fasi di luna «on / off»
- 10- LCD AUTO spegne automaticamente il display LCD ogni quattro ore. Premere S1,S2,S3 o S4 per reattivare.

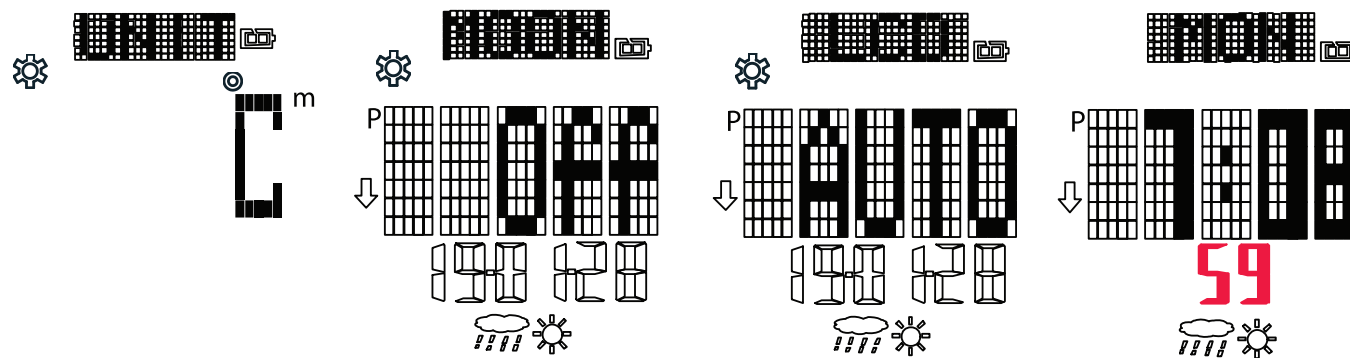
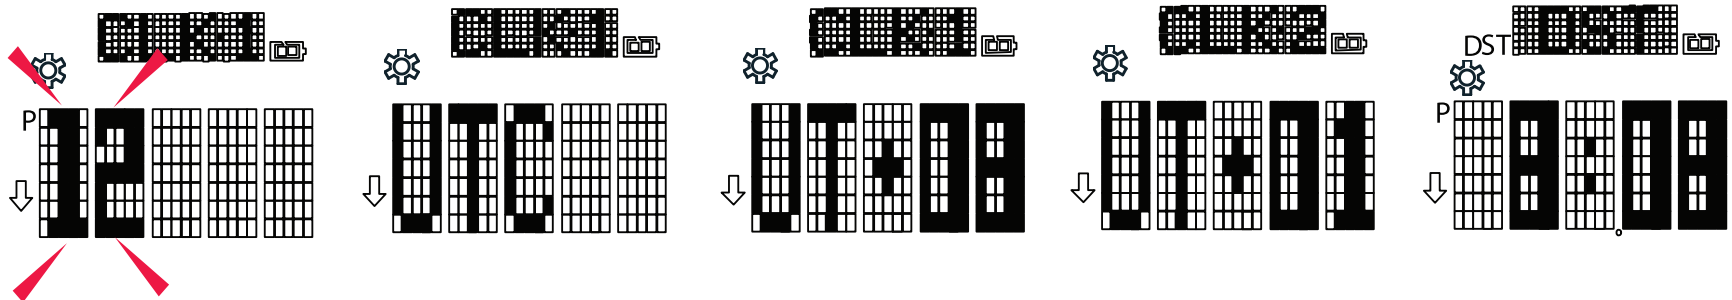
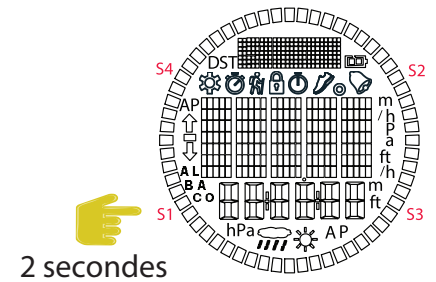


Ora di base

# 2- modo orario

1- premere S1 fino ad arrivare alla modalità orario

2- premere S3 per il scelto alle 12:00 : giorno, curva della pressione atmosferica di 24 ore o fase lunare se selezionato quando si imposta l'ora

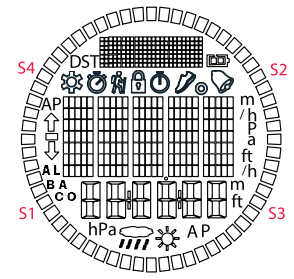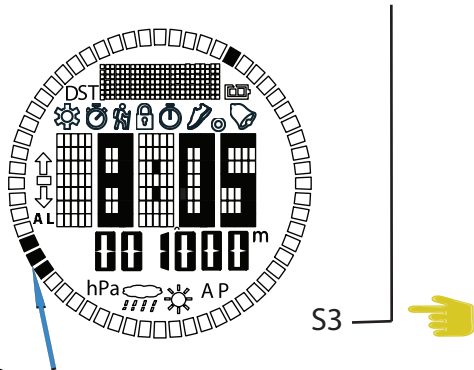


I punti indicano l'ora. 3 punti per l'ora, 1 punto per i minuti in tutte le modalità tranne bussola e inclinometro

È possibile modificare il display alle 6:00

3- premere 2 secondi sur S3 per cambiare il display alle 6:00 (SELECT)


4- premere S2 per selezionare: ora, calendario, altimetro, barometro (pressione relativa), cronometro o timer

5- premere 2 secondi S4 per validare

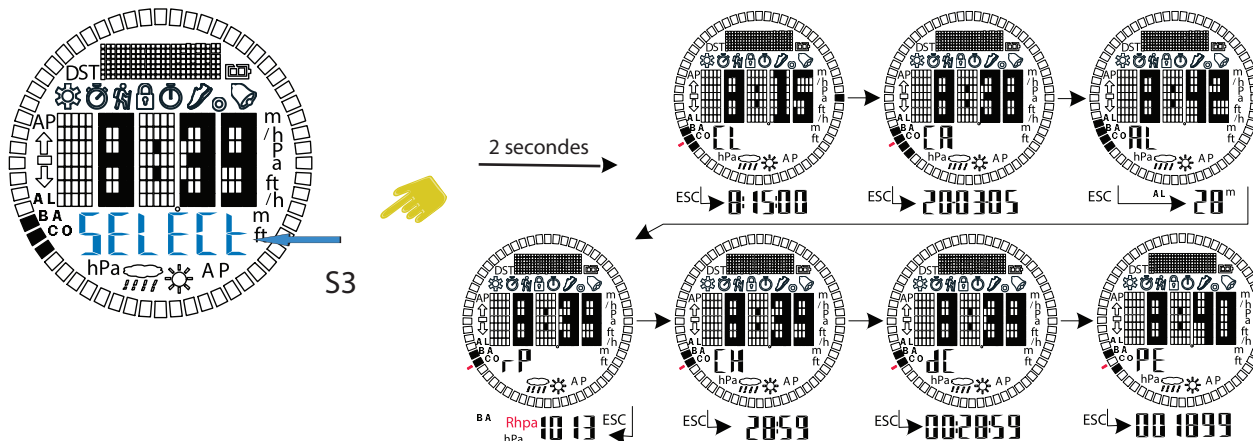


# 3-Altmetro, barometro

- 1- dalla modalità ora di base, premere 2 volte sur S1, viene visualizzata l'altitudine
- 2- premere 2 secondi sul tasto S1 permette di calibrare l'altmetro, premere S2 o S3 per regolare l'altitudine se necessario.
- 3- premere 2 secondi S4 per validare
- 4- premere S3 per visualizzare la pressione atmosferica effettiva (assoluta)
- 5- premere S3 per visualizzare la pressione atmosferica relativa (livello 0)

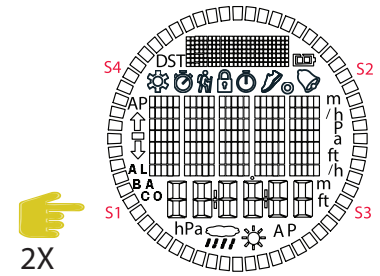


**i** La pressione relativa (RhPa) è collegata alla calibrazione dell'altitudine e segue la formula  $RP = AP + \text{Alti} / 8.36$ . Queste informazioni sono soggette a interpretazione e potrebbero non essere completamente accurate. È particolarmente utile per controllare la stabilità della pressione durante le salite. Solo la pressione assoluta è molto precisa.

**i** La curva alle 12:00 indica l'evoluzione della pressione in 24 ore  
La freccia situata alle 9:00 indica l'evoluzione istantanea della pressione  
Le icone alle 6:00 indicano una tendenza nell'evoluzione meteorologica

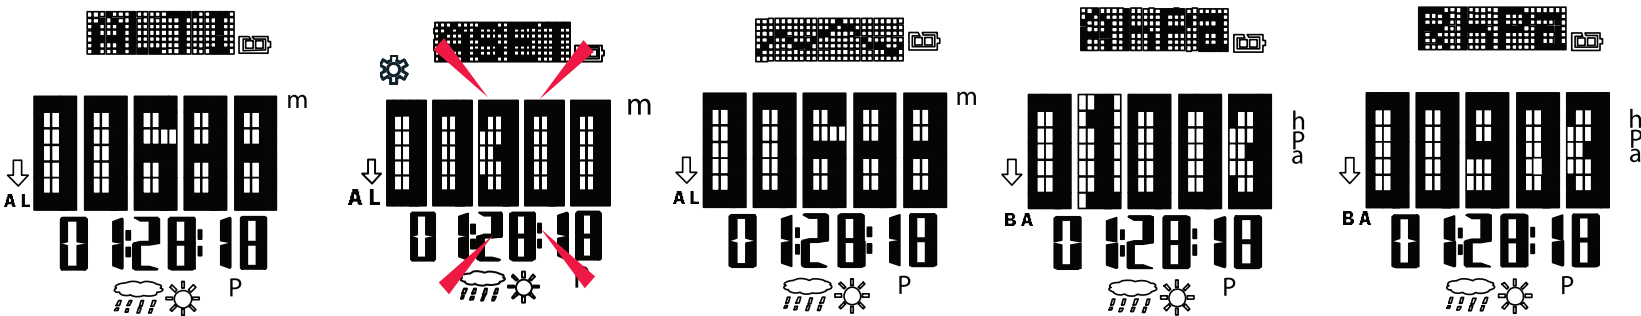

# 4-Dislivello

- 1-dalla modalità ora di base, premere 3 volte sur S1, viene visualizzata la velocità media di salita
- 2- premere S2 per attivare il dislivello. L'icona lampeggia. Premere S2 per fermare o attivare il modo.
- 3- premere S3 per visualizzare il cumulo positivo
- 4- premere S3 per visualizzare il cumulo negativo
- 5- premere 2 secondi S4 per cancellare la memoria (in modo «OFF»)

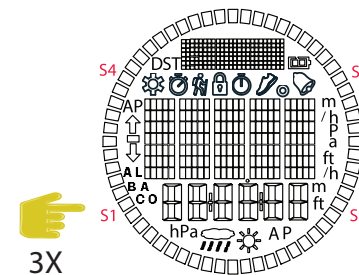

La velocità di salita. È una velocità media e tiene conto delle parti piatte.




Per inizializzare il dislivello, è necessario essere in modalità "OFF" (icona non visibile)




# 5-contopassi

- 1-dalla modalità ora di base , premere 3 volte sur S1, viene visualizzato il contopassi
- 2- premere 2 secondi S1 per regolare la sensibilità del contopassi ( da-3 a +3 )
- 3- premere S2 o S3 per aumentare o diminuire la sensibilità
- 4- premere 2 secondi S4 per validare
- 5- premere S2 attivare il contopassi
- 6- premere S3 per visualizzare la distanza stimata percorsa
- 7- premere 2 secondi S4 per cancellare la memoria (in modo «OFF»)

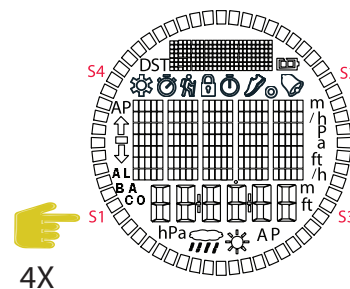

Per inizializzare il contopassi, è necessario essere in modalità "OFF" (icona non visibile)

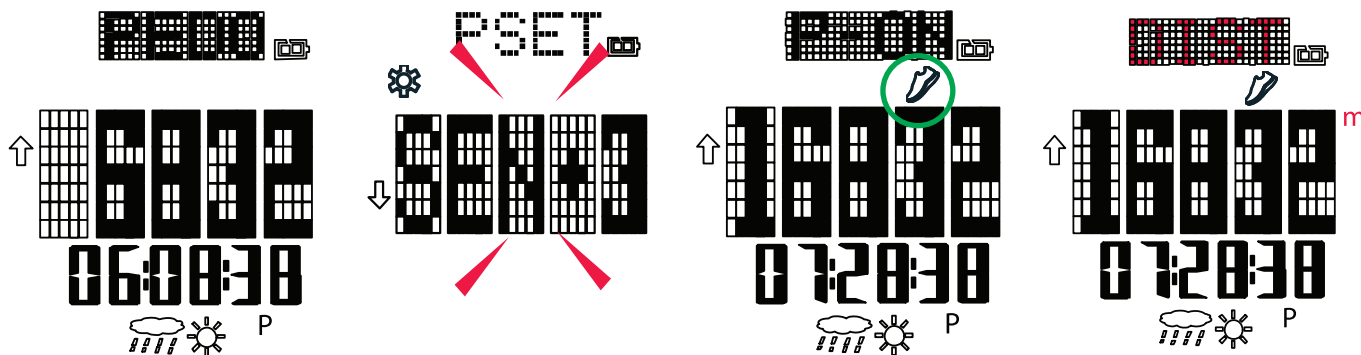


# 6- boussola, temperatura, inclinometro

1-dalla modalità ora di base, premere 4 volte sur S1, viene visualizzato la boussola

La freccia indica il nord magnetico


2- premere su S3 per conoscere la temperatura.

3- premere S3 per misurare la pendenza di una pendenza




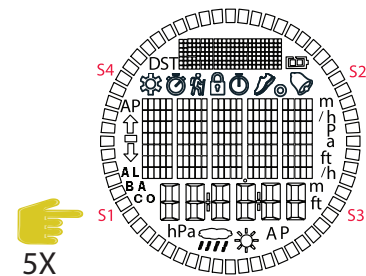


La temperatura indicata è distorta dalla temperatura corporea. Per trovare la temperatura ambiente, posizionare l'orologio all'ombra per circa 10 minuti.

NB: la retroilluminazione è collegata alla temperatura ambiente come segue:





Se necessario, calibrare l'inclinometro come segue: in modalità inclinometro, premere S1 per 2 secondi, "CALB" lampeggia, posizionare l'orologio verticalmente su un piano orizzontale.

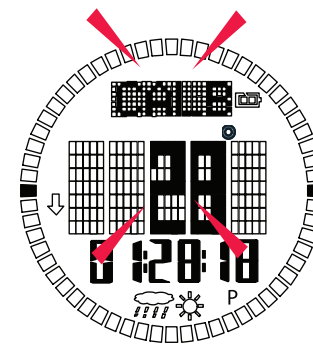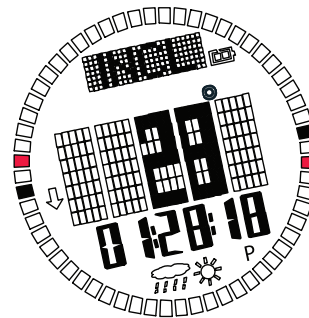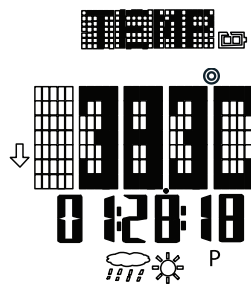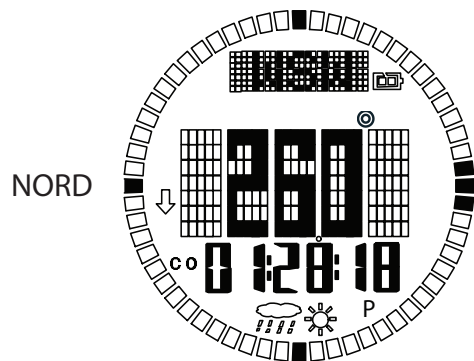





# 7- Storico

- 1- dalla modalità ora di base, premere 6 volte sur S1, viene visualizzata il storico
- 2- premere S2 per conoscere l'altitudine massima raggiunta
- 3- premere 2 secondi S4 per cancellare la memoria

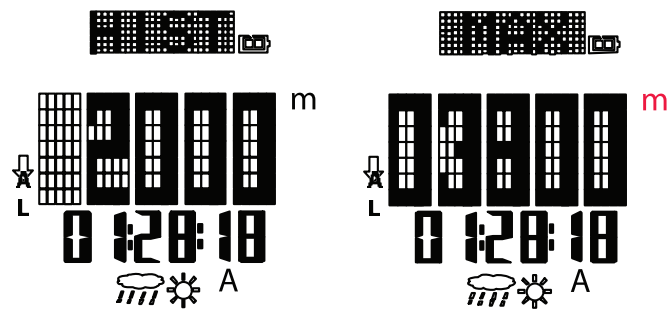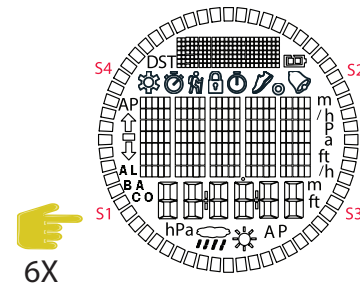



# 8- Contrasto LCD

- 1- dalla modalità ora di base, premere 7 volte sur S1, viene visualizzata il modo contrasto LCD. Premere S2 o S3 per ridurre a -4 (riduce anche il consumo della batteria) o +4 (aumenta il consumo della batteria).

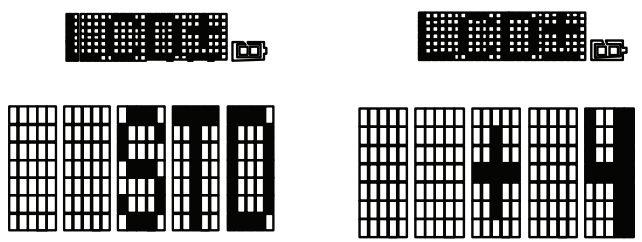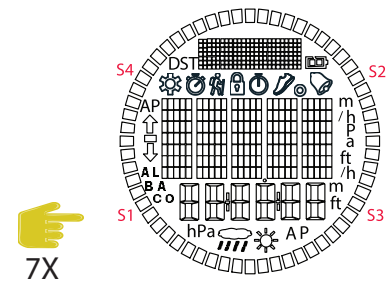

# 8- Fuso orario



1-dalla modalità ora di base, premere 8 volte sur S1, viene visualizzata l'ora selezionata dal imposto

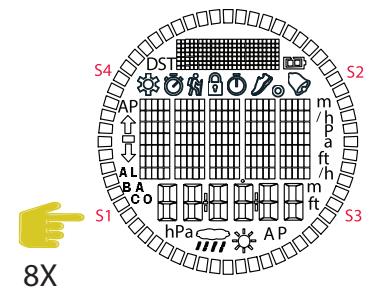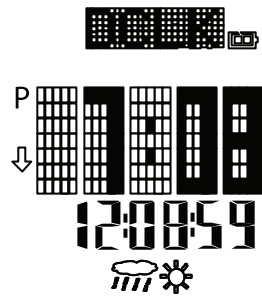

# 9- Cronometro, allarme, timer

1-Cronometro

dalla modalità ora di base, premere S3 per accedere alla modalità cronometro.  
Premere S2 per avviare / arrestare il cronometro. (l'icona appare in modalità operativa)  
Premere S3 in modalità di esecuzione per tempi intermedi.

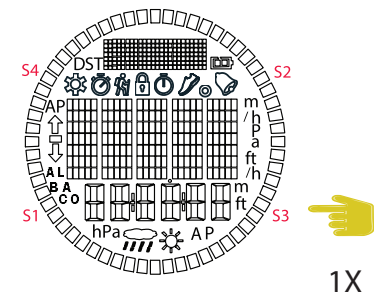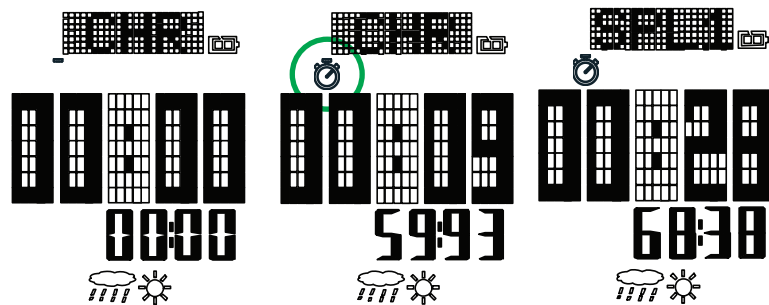

# 9- Cronometro, allarme, timer

## 2-allarme



dalla modalità ora di base, premere due volte S3 per accedere alla modalità sveglia.

Premere S1 per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione.

Premere S2 S3 per impostare l'ora, i minuti e i secondi dopo aver confermato su S1.

Premere S4 per 2 secondi per confermare l'impostazione.

Premere S2 per mettere la sveglia in modalità "ON", appare l'icona.

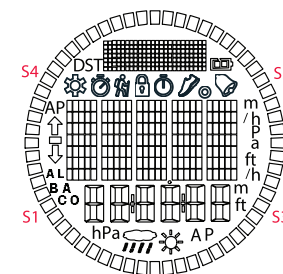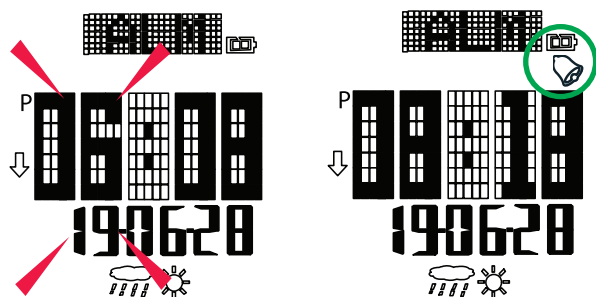

2X

## 3- timer



dalla modalità ora di base, premere S3 3 volte per accedere alla modalità sveglia.

Premere S1 per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione.

Premere S2 S3 per impostare l'ora, i minuti e i secondi dopo aver confermato su S1.

Premere S4 per 2 secondi per confermare l'impostazione.

Premere S2 per mettere la sveglia in modalità "ON", appare l'icona.

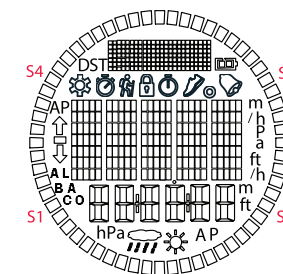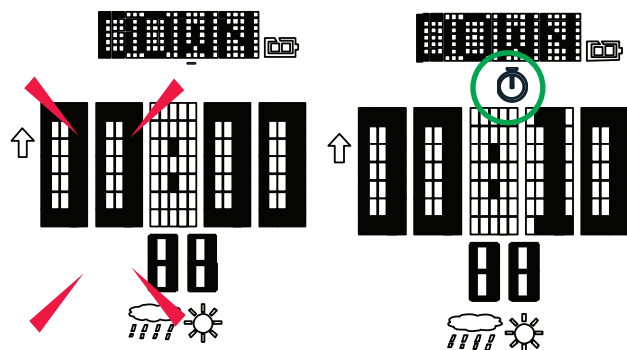

3X


## 10- Cambio batteria

È possibile controllare lo stato della batteria sull'orologio. Se l'icona lampeggia occorre cambiare la batteria. 

1-Svitare il coperchio della batteria situato sul retro

2-Rimuovere e sostituire solo la batteria del tipo CR2032

3-Riavvitare il coperchio, avendo cura di allineare correttamente i segni.

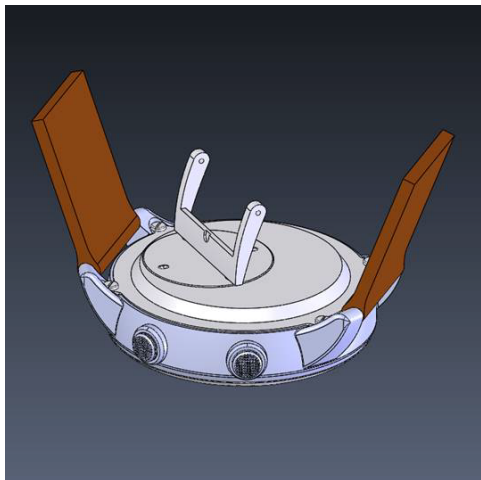

## 10- W-GLASS patent

In caso di rottura del vetro, rimuovere semplicemente il vetro. È semplicemente incollato ad una seconda finestra polimerica. Puoi continuare la tua attività, le proprietà meccaniche degli orologi sono assicurate. Presta più attenzione perché il polimero è sensibile ai graffi.

## 11- Manutenzione

Evitare il contatto diretto con solventi, detersivi, profumi, prodotti cosmetici, ecc.: possono danneggiare il cinturino, la cassa o le guarnizioni.

Pulire regolarmente la cassa e il cinturino utilizzando un panno morbido con acqua e sapone.

**PRESTARE ATTENZIONE ALLE PERFORAZIONI SITUATE AL FIANCO DELL'OROLOGIO.** Si tratta di sensori di pressione.

Si consiglia di pulirli regolarmente utilizzando una spazzola con acqua e sapone. Nel caso di immersione in acqua salata, sciacquare l'orologio in acqua dolce e asciugarlo accuratamente.